


## LCD laidinis nuotolinio valdymo pultas KJR-120X/TFBG-E(pasirinktinai)

Kai kuriems įrenginių tipams laidinis nuotolinio valdymo pultas KJR-120X/TFBG-E yra pasirinktinai.

### i) Mygtukai ir funkcijos

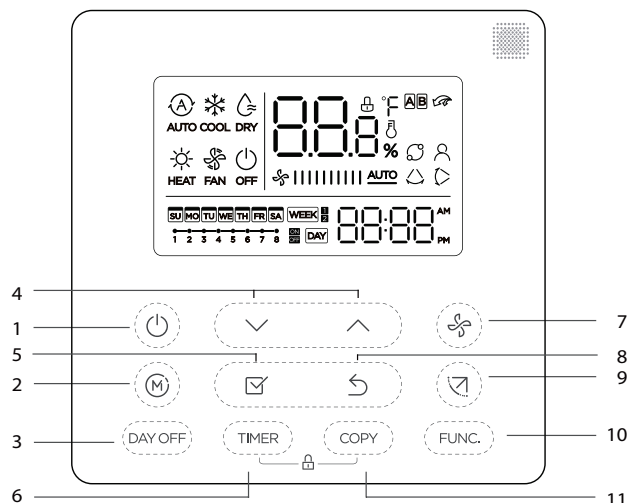

#### 1. POWER mygtukas

Skirtas įjungti arba išjungti įrenginį.

#### 2. MODE mygtukas

Naudojamas darbo režimui pasirinkti: Auto / Cooling / Drying / Heating / Fan;

#### 3. DAY OFF/DEL mygtukas

Nustatyti 1–2 valandoms atidėtą išjungimą kas dienai arba išjungimą visai dienai pagal savaitės laikmačio tvarkaraštį.

#### 4. Reguliavimo mygtukas

Skirtas nustatyti temperatūrą, laiką ir laikmatį

#### 5. CONFIRM mygtukas

Skirtas patvirtinti nustatymą arba iškviesti pagrindinį meniu

#### 6. TIMER mygtukas

Nustatyti vienos dienos laikmačio įjungimo ir išjungimo laiką

#### 7. FAN SPEED mygtukas

Naudojamas ventiliatoriaus greičiui nustatyti.

#### 8. BACK mygtukas

Skirtas grįžti į ankstesnę operaciją arba pagrindinį meniu

#### 9. Oro srauto nukreipimo žaliuzių valdymo mygtukas

Paspauskite, kad aktyvuotumėte vertikalųjį svyravimą, palaikykite, kad aktyvuotumėte horizontalųjį svyravimą


#### 10. FUNC. mygtukas

Spauskite FUNC. mygtuką, kad nustatytumėte „turbo“, sukimosi arba „Ifeel“ funkciją.

#### 11. COPY mygtukas

Vienos dienos laikmačio nustatymų kopijavimas į kitą dieną savaitinio nustatymo tvarkaraštyje.

## ii) LCD ekranas

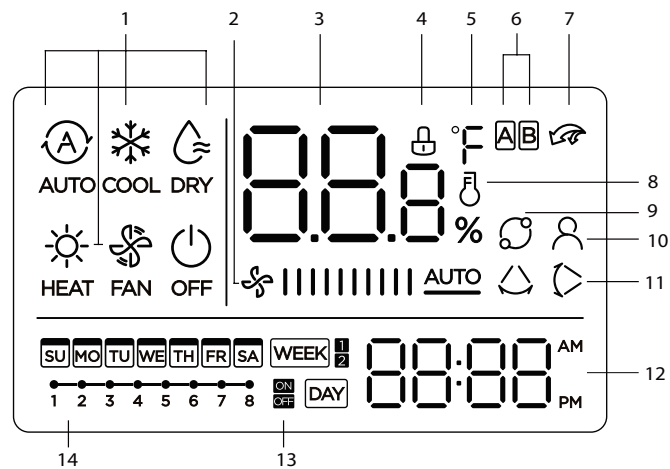

- |                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Veikimo režimo indikacija                     | 8 Kambario temperatūros rodmuo      |
| 2 Ventiliatoriaus greičio indikacija            | 9 Sukimosi indikacija               |
| 3 Temperatūros pateiktis                        | 10 „Follow me“ funkcijos indikacija |
| 4 Užrakto indikacija                            | 11 Oro srauto žaliuzių indikacija   |
| 5 °C / °F indikacija                            | (kai kurie modeliai)                |
| 6 Pagrindinio ir valdomojo įrenginio indikacija | 12 Laikrodis                        |
| 7 „Turbo“ funkcijos indikacija                  | 13 Įjungimo / išjungimo laikmatis   |
|                                                 | 14 Laikmatis                        |