


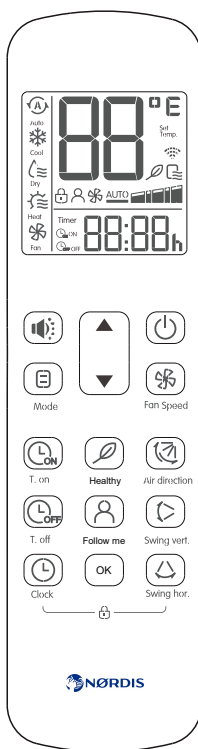

NÁVOD NA OBSLUHU DIAL'KOVÉHO OVLÁDAČA NC-RM12A



*Veľmi pekne vám ďakujeme za nákup nášho produktu.
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na
obsahu a uschovajte si ho pre budúce použitie.*

OBSAH

STRANA


ŠPECIFIKÁCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA.	1
PREDSTAVENIE FUNKCIE TLAČIDIEL NA DIAĽKOVOM OVLÁDAČI.....	1
UKAZOVATELE A FUNKCIE.	4
NÁVOD NA OBSLUHU.....	5
NASTAVENIE INICIALIZAČNÝCH PARAMETROV DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA	8
UPOZORNENIA.	8

1. ŠPECIFIKÁCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA


Model	NC-RM12A
Menovité napätie	3,0 V (2 ks batérií LR03 AAA)
Min. napätie pre odosielanie signál CPU	2.0V
Efektívny príjem vzdialenosť	8m ~ 11m (keď 3V, 11m)
Teplota prostredia Rozsah	-5°C ~ 43°C

2. PREDSTAVENIE FUNKCIE TLAČIDIEL NA DIAĽKOVOM OVLÁDAČI

REŽIM: Po stlačení tohto tlačidla sa zvolí režim chodu v nasledujúcej postupnosti:



RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA: Po stlačení tohto tlačidla sa rýchlosť ventilátora zvolí v nasledujúcom poradí:



Ak je diaľkový ovládač nastavený na 5-stupňovú rýchlosť ventilátora, po stlačení tohto tlačidla sa rýchlosť ventilátora zvolí v nasledujúcom poradí:



POZOR

Režim diaľkového ovládača by mal zodpovedať vnútornej jednotke. Ak diaľkový ovládač ovláda 3-úrovňovú rýchlosť ventilátora vnútornej jednotky, musíte vybrať 3-úrovňový režim, ak diaľkový ovládač ovláda 5-úrovňovú rýchlosť ventilátora vnútornej jednotky, musíte vybrať 5-úrovňový režim, inak dôjde k chybe riadenia rýchlosti ventilátora.

Nastavte ▲: Zvýšte nastavenú teplotu.


Pri podržaní tlačidla sa teplota začne zvyšovať o 1°C za 0,5 s.

Upravte ▼: Znížte nastavenú teplotu.

Pri podržaní tlačidla sa teplota začne znižovať o 1°C za 0,5 s.

ON/OFF: Na zapnutie alebo vypnutie klimatizácie.

2. PREDSTAVENIE FUNKCIE TLAČIDIEL NA DIAĽKOVOM OVLÁDAČI

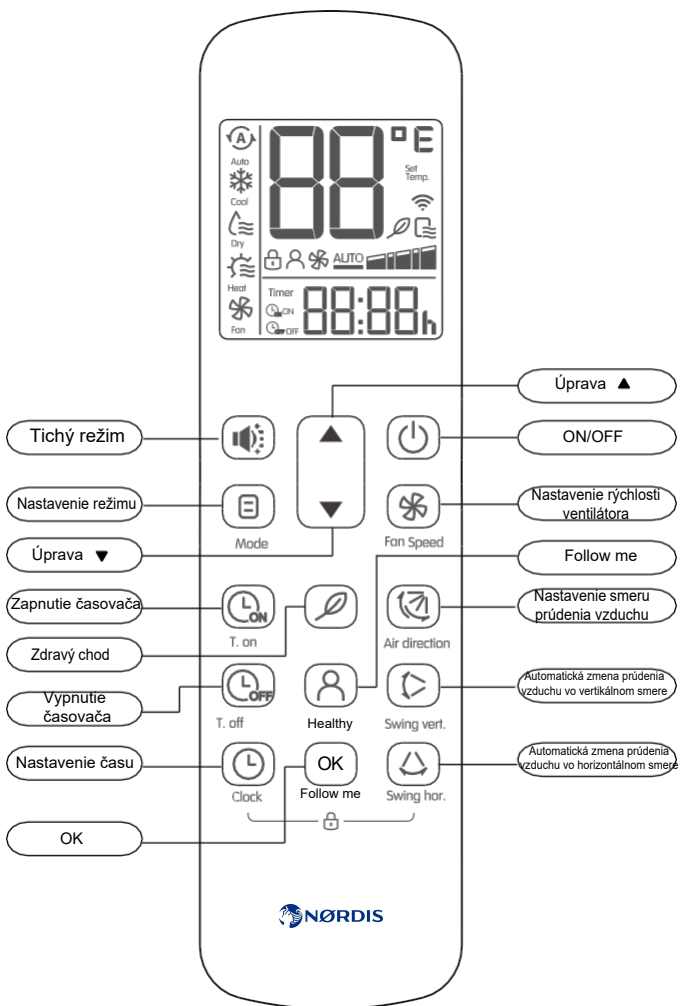

Vzhľad diaľkového ovládača

2. PREDSTAVENIE FUNKCIE TLAČIDIEL NA DIAĽKOVOM OVLÁDAČI

NASTAVENIE SMERU PRÚDENIA VZDUCHU: Aktivujte funkciu výkyvu vzduchového deflektora. Po stlačení sa vzduchový deflektor natočí na 6°. Pre normálnu prevádzku a lepší chladiaci účinok sa deflektor nenatočí na pozíciu, ktorá je stavom deflektora, keď je natáčanie vypnuté. (K dispozícii len pri použití diaľkového ovládača s príslušnou jednotkou.)

Automatická zmena prúdenia vzduchu v horizontálnom smere: Po zapnutí jednotky aktivujte alebo vypnite funkciu horizontálneho výkyvu vetra. (K dispozícii len vtedy, keď sa s príslušnou jednotkou používa diaľkový ovládač.)

Automatická zmena prúdenia vzduchu vo vertikálnom smere: Po zapnutí jednotky aktivujte alebo vypnite funkciu Wind Vertical Swing. Keď je jednotka vypnutá, stlačenie tohto tlačidla je neplatné.

(K dispozícii len vtedy, keď sa diaľkový ovládač používa s príslušnou jednotkou.)

CLOCK: Zobrazenie aktuálneho času (12:00 sa zobrazí pri resetovaní alebo prvom spustení). Stlačte tlačidlo CLOCK na 5 s, ikona označujúca hodiny bude blikať každých 0,5 s a môžete ju nastaviť stlačením tlačidla nastavenia. Stlačte ho znova, ikona označujúca minútu bude blikať každých 0,5s a umožní úpravu údajov. Nastavenie alebo úprava je účinná až po stlačení tlačidla OK na potvrdenie. Ak sa pri vstupe do stavu nastavenia hodín nevykoná žiadna vstupná akcia do 5s, automaticky sa odhlási.

ZAPNUTÝ ČASOVAČ: Prenastavenie času ON. Po stlačení tohto tlačidla sa čas zvýši o 0,5 hodiny. Keď nastavený čas prekročí 10 hodín, stlačením tlačidla sa čas zvýši o 1 hodinu. Nastavením hodnoty na 0,00 sa nastavenie času ON zruší.

TIME OFF: Pre nastavenie času OFF. Po stlačení tohto tlačidla sa čas zvýši o 0,5 hodiny. Keď nastavený čas presiahne 10 hodín, stlačením tlačidla sa čas zvýši o 1 hodinu. Nastavením hodnoty na 0,00 sa zruší nastavenie času ON.


Tichý režim: Stlačením tohto tlačidla v režimoch COOL, HEAT, FAN sa nastaví tichá prevádzka, slúži na zníženie hlučnosti prevádzky nastavením nízkych otáčok ventilátora. V režime AUTO, DRY je rýchlosť ventilátora automatická a tlačidlo MUTE nefunguje.

Tlačidlo zdravotného chodu: vyhradená funkcia, stlačenie tohto tlačidla je neplatné.

OK: Slúži na potvrdenie nastavenia a úpravy času.

Tlačidlo FOLLOW ME: pri zapnutí jednotky v režime chladenia, vykurovania automatickom režime stlačením tohto tlačidla spustíte funkciu FOLLOW ME a opätovným stlačením sa odhlásite.

3. UKAZOVATELE A FUNKCIE

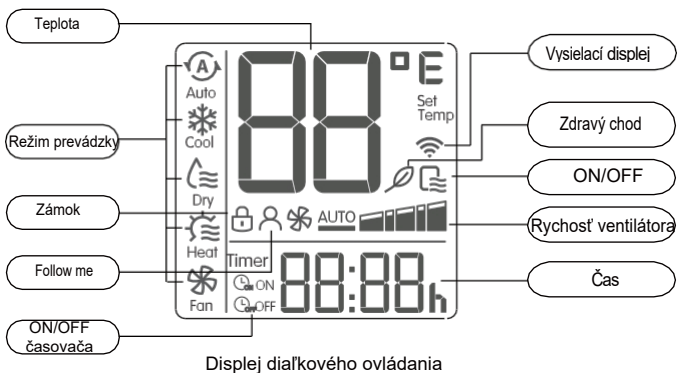

Zobrazenie teploty: Zobrazenie nastavenej teploty. Nastavenie teploty pomocou ▲ a ▼. ▼V tejto oblasti sa nezobrazuje, ak je jednotka v režime FAN.

Vysielací displej: Ikona raz zabliká, keď je signál odoslaný diaľkovým ovládačom.

ON/FF: Ikona sa zobrazí, keď je diaľkový ovládač zapnutý, alebo naopak.

Režim prevádzky: Stlačením tlačidla MODE zobrazíte aktuálny režim chodu. Možno vybrať režim AUTO, COOL, DRY, HEAT a FAN.

Zobrazenie času: Zobrazenie aktuálneho nastaveného času. Stlačte tlačidlo CLOCK na 5 s, ikona označujúca hodinu bude blikať, stlačte ▲ a ▼ pre nastavenie. Opätovne stlačte toto tlačidlo, ikona označujúca minútu bude blikať. ▲ a ▼ slúžia na nastavenie hodnoty. Nastavenie alebo úprava je účinná až po potvrdení stlačením tlačidla OK.

Displej LOCK: Stlačte súčasne TIME a Swing Hor., ikona LOCK sa zobrazí stlače ich súčasne, ikona zámku zmizne.

Zobrazenie časovania ON/OFF: Pri nastavení "časovača" len "zapnutý", potom sa zobrazí časovač zapnutý; Keď nastavíte iba vypnutie časovača, potom sa zobrazí "Timer" "off"; keď nastavíte časovač zapnutia a časovač vypnutia súčasne, potom sa zobrazí "timer", "ON" "OFF".

Rýchlosť ventilátora: Stlačením tlačidla FAN SPEED zobrazíte aktuálnu rýchlosť ventilátora.

FOLLOW ME Po zapnutí jednotky a aktuálnom prevádzkovom režime Auto, chladenie alebo vykurovanie stlačte tlačidlo FOLLOW ME na spustenie tejto funkcie, súčasne sa zobrazí ikona a stlačte ju znova alebo prepnete na iný prevádzkový režim, alebo vypnete jednotku, čím sa funkcia FOLLOW ME vypne a ikona zmizne.

Zobrazenie funkcie zdravého chodu: vyhradená funkcia.

3. UKAZOVATELE A FUNKCIE


POZOR

Na ich jasné popísanie sú na obrázku zobrazené všetky položky, ale v skutočnej situácii sa zobrazia len aktuálne položky. Pri prvom zapnutí a resetovaní jednotky sa zobrazia aj všetky položky.


4. NÁVOD NA OBSLUHU

4.1 Inštalácia a výmena batérií

1. V diaľkovom ovládači použite 2 kusy batérií AAA.
2. Pri inštalácii batérií otvorte kryt batérií a nainštalujte 2 nové batérie podľa pokynov pre kladný a záporný pól.
Pri výmene batérií použite rovnakú metódu, aby ste vybrali staré a nahradili ich novými.
3. Spôsob otvorenia krytu batérie:
 - 3.1. Posuňte kryt batérie smerom nadol (znázornené na obrázku).

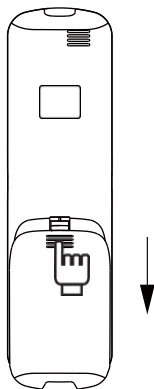

- 3.2. Otvorte kryt batérie rukami smerom nahor na ľavej dolnej strane krytu batérie.

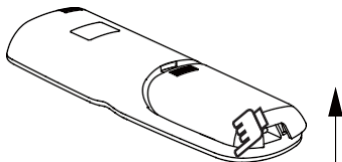

4. NÁVOD NA OBSLUHU

4.2 Prevádzka AUTO.

1. Stlačením tlačidla MODE vyberte možnosť AUTO.
2. Nastavte teplotu pomocou ▲ a ▼. Všeobecne je rozsah 17°C~30°C.
3. Stlačte tlačidlo ON/OFF a kontrolka prevádzky na vnútornej jednotke sa rozsvieti.
Klimatizácia pracuje v režime AUTO a rýchlosť ventilátora je AUTO, ktorá nie je nastaviteľná.
Stlačte tlačidlo ON/OFF a klimatizácia sa zastaví.
4. V režime automatickej prevádzky je platná funkcia FOLLOW ME.

4.3 Spôsob prevádzky COOL/HEAT/FAN/DRY

1. Stlačením tlačidla MODE vyberte niektorú z možností COOL, HEAT, FAN, DRY.
2. Nastavte teplotu pomocou ▲ a ▼. Všeobecne je rozsah 17°C~30°C.
3. Stlačením tlačidla FAN nastavte rýchlosť ventilátora, v režime DRY je rýchlosť ventilátora "Auto", je nenastaviteľný.
4. Stlačte tlačidlo ON/OFF a kontrolka prevádzky na vnútornej jednotke sa rozsvieti.
Klimatizácia začne pracovať podľa zvoleného režimu, stlačte tlačidlo ON/OFF a klimatizácia sa zastaví.

POZOR

1. V režime FAN nie je možné nastaviť teplotu. Pri výbere tohto režimu sa vykonajú len postupy 1,3,4, tlačidlo FOLLOW ME bude deaktivované.
2. V režime DRY nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora. Keď zvolíte tento režim, iba ak sa vykonajú postupy 1,2,4, tlačidlo FOLLOW ME bude deaktivované.
3. Na ich jasné popísanie sú na obrázku zobrazené všetky položky, ale v skutočnej situácii sa zobrazia len relatívne položky. Pri prvom zapnutí a resetovaní jednotky sa zobrazia aj všetky položky.

4.4 Prevádzka časovača

TIMER ON (Časovač zapnutia) a TIMER OFF (Časovač vypnutia) slúžia na zapnutie, resp. vypnutie prístroja v nastavenom čase.

4.4.1 Len nastavenie TIMER ON

1. Stlačte tlačidlo TIMER ON, na diaľkovom ovládači sa zobrazí SET, HOUR a ON sú vysvietené.
2. Opäť stlačte tlačidlo TIMER ON a nastavte čas.
3. Stláčajte toto tlačidlo, čas sa bude predlžovať o 0,5 hodiny. Keď nastavený čas prekročí 10 hodín, stlačením tlačidla sa čas zvýši o 1 hodinu.
4. 0,5 s po nastavení diaľkový ovládač odošle jednotke príkaz TIME ON.

4.4.2 Len nastavenie TIMER OFF

1. Stlačte tlačidlo TIMER OFF, ikona SET, HOUR a OFF sa rozsvietia.
2. Opäť stlačte tlačidlo TIMER OFF a nastavte čas.
3. Stláčajte toto tlačidlo, čas sa bude predlžovať o 0,5 hodiny. Keď nastavený čas prekročí 10 hodín, stlačením tlačidla sa čas zvýši o 1 hodinu.
4. 0,5 s po nastavení diaľkový ovládač odošle príkaz TIMER OFF do jednotky.

4. NÁVOD NA OBSLUHU

4.4.3 Súčasné nastavenie TIME ON a TIME OFF

1. Nastavte TIMER ON podľa postupov 1 a 2 uvedených v časti Prevádzka TIMER ON.
2. Nastavte časovač TIMER OFF ako postupy 1 a 2 uvedené v časti Prevádzka TIME OFF.
3. Ak sú časy TIME ON aj TIME OFF nastavené na menej než 10 hodín, zariadenie funguje nasledovne:
Funkcia TIME OFF sa spustí 0,5 hodiny (30 minút) po spustení funkcie TIME ON. Ak sú časy TIMER ON (zapnutie) aj TIMER OFF (vypnutie) nastavené na menej než 10 hodín:
Funkcia TIMER OFF (vypnutie) sa spustí 1 hodinu po funkcii TIMER ON (zapnutie).
4. 0,5 s po nastavení diaľkový ovládač odošle jednotke príkaz TIME ON.

4.4.4 Úprava činnosti časovača

Stlačte príslušné tlačidlo a nastavte čas zapnutia časovača a časovač OFF. Ak chcete zrušiť prevádzku časovača, nastavte hodnotu času na 0.00.

POZOR

Čas nastavený v prevádzke časovača je relatívny údaj podľa hodín na diaľkovom ovládači.

5. NASTAVENIE INICIALIZAČNÝCH PARAMETROV DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

1. Aktuálne funkcie možno zmeniť úpravou inicializačných parametrov diaľkového ovládača, podrobnosti nájdete v tabuľke 5.1
2. Nastavenie parametrov inicializácie diaľkového ovládača sa skladá z dvojmiestneho kódu "XY", pričom prvý kód "X" znamená klasifikáciu funkcie, druhý kód znamená špecifickú konfiguráciu tejto funkcie.
3. Metódy nastavenia:
 - a. Stlačením tlačidla "MODE" a "FAN" na 5 s vstúpte do nastavenia parametrov diaľkového ovládača;
 - b. V tomto okamihu je prvý kód "X" "0", stlačte tlačidlá ▲ a ▼, aby ste nastavili hodnotu druhého kódu.
 - c. Po nastavení hodnoty druhého kódu stlačte tlačidlo OK, aby ste prešli na prvý kód na ďalšiu klasifikáciu funkcií.
 - d. Keď je hodnota prvého kódu "9", opätovným stlačením tlačidla OK sa odhlásite. stav nastavenia parametrov priamo.
4. Inicializačné nastavenie parametrov diaľkového ovládača sa používa, keď je predvolené je potrebné zmeniť, inak je neplatná.

5. NASTAVENIE INICIALIZAČNÝCH PARAMETROV DIALKOVÉHO OVLÁDAČA

Prvý kód	Funkcia	Druhý kód	
		0	1
0	Len chladenie/ Chladenie a Ohrev	Chladenie a Ohrev (predvolené nastavenie)	Len chladenie
6	°C/ °F	°C (Predvolené nastavenie)	°F
9	3-stupňová rýchlosť/ 5-stupňová rýchlosť	3-úrovňová rýchlosť (Predvolené nastavenie)	5-stupňová rýchlosť

Tabuľka 5.1 Funkčný kód diaľkového ovládača

6. UPOZORNENIA

- Závesy, dvere alebo podobné predmety umiestnené medzi vnútornou jednotkou a diaľkovým ovládačom môžu brániť prenosu signálu z ovládača do jednotky.
- Chráňte diaľkový ovládač pred vodou, priamym slnečným svetlom a vysokou teplotou.
- Ak je prijímač infračerveného signálu na klimatizácii vystavený slnečnému žiareniu, môže dôjsť k poruche. Prijímač signálu chráňte pred slnečným žiarením.
- Odstráňte blízke elektronické zariadenia, pretože môžu ovplyvniť dosah diaľkového ovládača, alebo sa obráťte na miestneho predajcu a servisné stredisko.
- Pred použitím diaľkového ovládača sa uistite, že ste použili funkčné batérie.
- Pred dlhším nepoužívaním batérie vyberte, inak môže dôjsť k poškodeniu diaľkového ovládača.
- V prípade ak ovládač hlási slabé batérie, vymeňte ich a resetujte ho tlačidlom.
- Ak z vnútornej jednotky alebo z diaľkového ovládača nepočuť žiadny prijímací zvuk a ani blikanie, je potrebné vymeniť batérie.
- Efektívna vysielač vzdialenosť diaľkového ovládača je 8 m, prosím, nasmerujte časť vysielač signál do prijímača na klimatizácii.

