






UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Typ nástenného fancoilu



Ďakujeme vám, že ste si zakúpili náš fancoil.
Pred použitím fancoilu si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

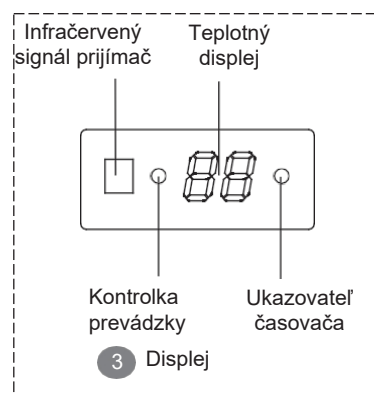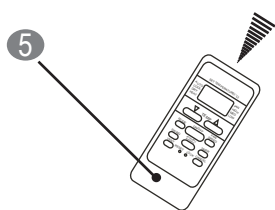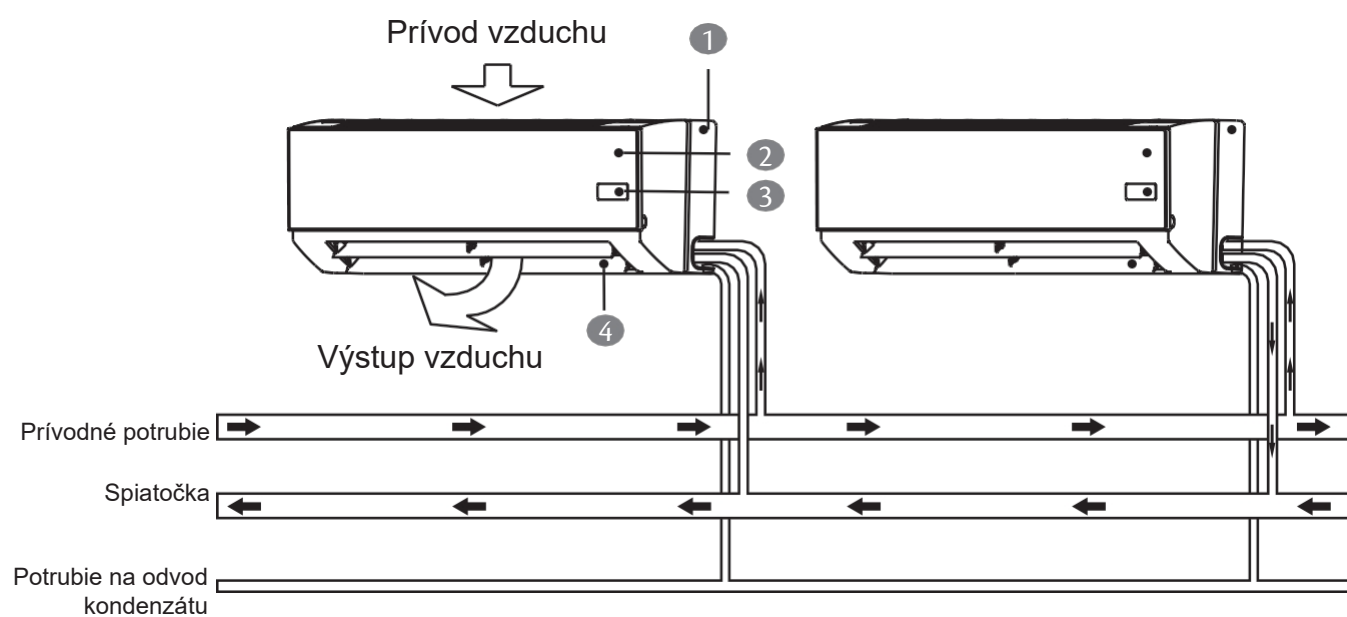

- 1 Zadný panel
- 2 Čelný panel
- 3 Displej
- 4 Horizontálny deflektor vzduchu
- 5 Diaľkový ovládač

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Aby sa zabránilo zraneniu používateľa alebo iných osôb a poškodeniu majetku, je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny. Nesprávna prevádzka v dôsledku ignorovania pokynov môže spôsobiť zranenie alebo škodu.

Uvedené bezpečnostné opatrenia sú rozdelené do dvoch kategórií. V oboch prípadoch sú uvedené dôležité bezpečnostné informácie, ktoré si treba pozorne prečítať.



VAROVANIE

Nedodržanie výstrahy môže mať za následok smrť.



POZOR

Nedodržanie upozornenia môže mať za následok zranenie alebo poškodenie zariadenia.



VAROVANIE

Nevypínajte napájanie ručne, keď je fancoil v prevádzke, inak dôjde k poruche.

O inštaláciu fancoilu požiadať svojho dodávateľa. Nesprávna inštalácia vykonaná svojpomocne môže mať za následok únik vody, úraz elektrickým prúdom a požiar.

Požiadať svojho dodávateľa o úpravu, opravu a údržbu.

Nesprávna úprava, oprava a údržba môžu mať za následok únik vody, úraz elektrickým prúdom a požiar.

Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu, alebo ak zistíte akúkoľvek abnormalitu, napríklad zápach ohňa, vypnite napájanie a kontaktujte Vášho dodávateľa, ktorý Vám poradí, ako ďalej postupovať.

Vnútrotnú jednotku aj diaľkový ovládač chráňte pred vodou.

Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Nikdy nestláčajte tlačidlo diaľkového ovládača tvrdým, špicatým predmetom.

Diaľkový ovládač sa môže poškodiť.

Nikdy nenahrádzajte poistku poistkou s nesprávnym menovitým prúdom alebo inými vodičmi, keď sa poistka prepáli.

Použitie drôtu alebo medeného drôtu môže spôsobiť poruchu jednotky alebo požiar.

Dlhodobé vystavenie organizmu priamemu prúdeniu vzduchu nie je pre vaše zdravie prospešné.

Nevkladajte prsty, tyče ani iné predmety do prívodu alebo výstupu vzduchu.

Ak sa ventilátor otáča vysokou rýchlosťou, môže spôsobiť poranenie.

Nikdy nepoužívajte horľavý sprej, napríklad lak na vlasy, lak alebo farbu v blízkosti prístroja.

Môže dôjsť k požiaru.

Nikdy sa nedotýkajte výstupu vzduchu alebo horizontálnych lopatiek, keď je výkyvná klapka v prevádzke.

Môže dôjsť k zachyteniu prstov alebo k poruche zariadenia.

Nikdy nevkladajte žiadne predmety do prívodu alebo výstupu vzduchu.

Predmety dotýkajúce sa ventilátora pri vysokých otáčkach môžu byť nebezpečné.

Prístroj nikdy nekontrolujte ani neservisujte sami.

O vykonanie tejto práce požiadať kvalifikovaného servisného pracovníka.

Tento výrobok nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad. Takýto odpad je potrebné zbierať oddelene na špeciálne spracovanie.

Ak chcete zabrániť úniku vody, obráťte sa na svojho dodávateľa.

Ak je systém nainštalovaný a prevádzkovaný v malej miestnosti, je potrebné obmedziť množstvo vody vstupujúcej do jednotky, čo má za následok zníženie výkonu jednotky.

Vypnite všetky horľavé vykurovacie zariadenia, vyvetrajte miestnosť a kontaktujte dodávateľa, u ktorého ste zariadenie zakúpili.

Fancoil nepoužívajte, kým servisný pracovník nepotvrdí, že časť, kde uniká voda, je opravená.



POZOR

Fancoil nepoužívajte na iné účely.

Aby nedošlo k zhoršeniu kvality, nepoužívajte prístroj na chladenie prístrojov, potravín, rastlín, zvierat alebo umeleckých diel.

Pred čistením nezabudnite vypnúť zariadenie, vypnúť istič alebo vytiahnuť prívodný kábel.

V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a zraneniu.

Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru, uistite sa, že je nainštalovaný prúdový chránič.

Uistite sa, že je fancoil uzemnený.

Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, uistite sa, že je jednotka uzemnená a že uzemňovací vodič nie je pripojený k plynovému alebo vodovodnému potrubiu, bleskozvodu alebo telefónnemu uzemňovaciemu vodiču.

Aby ste predišli zraneniu, neodstraňujte ochranný kryt ventilátora vonkajšej jednotky.

Fancoil nepoužívajte s mokrou rukou.

Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

Nedotýkajte sa rebier výmenníka tepla.

Tieto rebra sú ostré a môžu spôsobiť rezné poranenia.

Pod vnútrotnú jednotku neumiestňujte predmety, ktoré by mohli poškodiť vlhkosť. Kondenzácia sa môže tvoriť, ak je vlhkosť vzduchu vyššia ako 80 %, ak je odtokový otvor zablokovaný alebo ak je filter znečistený.

Po dlhšom používaní skontrolujte, či nie je poškodený stojan a príslušenstvo jednotky.

V prípade poškodenia môže jednotka spadnúť a spôsobiť zranenie.

Ak sa spolu s fancoilom používa zariadenie s horákom, dostatočne vetrajte miestnosť, aby ste zabránili nedostatku kyslíka.

Potrubie na odvod kondenzátu nainštalujte tak, aby bol zabezpečený plynulý odtok vody. Neúplné odvodnenie môže spôsobiť navlhnutie budovy, nábytku atď.

Nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí ovládača. Neodstraňujte predný panel. Niektoré časti vnútri sú nebezpečné na dotyk a môže dôjsť k poruche zariadenia.

Nikdy nevystavujte prúdeniu vzduchu priamo malé deti, rastliny alebo zvieratá.

Môže mať nepriaznivý vplyv na malé deti, zvieratá a rastliny.

Zabezpečte vonkajšiu jednotku proti deťom.

Môže dôjsť k zraneniu.

Fancoil nepoužívajte, ak používate insekticídny prípravok na dezinfekciu miestností.

Nedodržanie tohto pokynu by mohlo spôsobiť usadzovanie chemikálií v prístroji, čo by mohlo ohroziť zdravie osôb citlivých na chemikálie.

Neumiestňujte spotrebiče, ktoré produkujú otvorený oheň, na miesta vystavené prúdeniu vzduchu z jednotky alebo pod vnútornú jednotku.

Môže to spôsobiť neúplné spaľovanie alebo deformáciu jednotky v dôsledku tepla.

Fancoil neinštalujte na miestach, kde môže dôjsť k úniku horľavého plynu.

Ak plyn unikne a zostane v okolí fancoilu, môže dôjsť k požiaru.

Spotrebič nie je určený na používanie malými deťmi alebo znevýhodnenými osobami bez dozoru.

Malé deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.



Likvidácia: Tento výrobok nelikvidujte ako nevyužitý komunálny odpad. Oddelený zber takéhoto odpadu na osobitné spracovanie je nevyhnutný.

- Nevhadzujte elektrospotrebiče ako netriedený komunálny odpad, využívajte zariadenia na separovaný zber.
- Informácie o dostupných systémoch zberu vám poskytne miestna samospráva.
- Klimatizáciu neinštalujte v prostredí so slaným vzduchom (v blízkosti pobrežia).


Ak sa elektrospotrebiče vyhadzujú na skládky, nebezpečné látky môžu uniknúť do podzemných vôd a dostať sa do potravinového reťazca, čo môže poškodiť vaše zdravie a pohodu.

2. NÁZVY DIELOV

Fancoil sa skladá z vnútornej jednotky a diaľkového ovládača.


■ Dočasné tlačidlo

C čelný panel

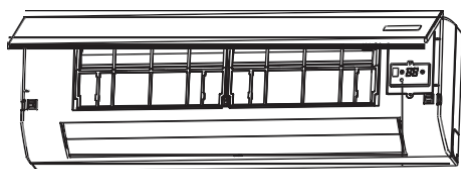


Núdzové tlačidlo


S čelný panel

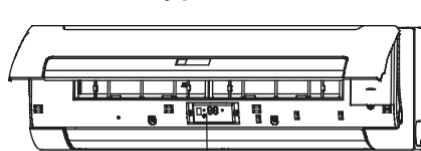

Núdzové tlačidlo

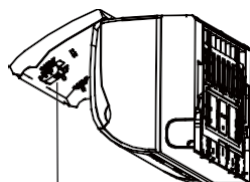

Núdzové tlačidlo

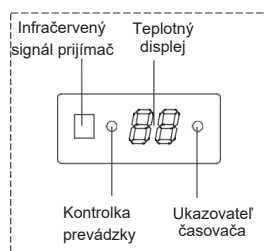

Obr.2-1

Otvorte čelný panel a na paneli displeja nájdete núdzové tlačidlo (pozri obr. 2-1).

Táto funkcia slúži na dočasné ovládanie prístroja v prípade, že diaľkový ovládač stratíte alebo sa vybijú jeho batérie.

Prostredníctvom núdzového tlačidla možno zvoliť dva režimy vrátane režimu AUTO a FORCED COOL. po stlačení tohto tlačidla sa klimatizácia spustí v tomto poradí: AUTO, FORCED COOL, OFF a späť do režimu AUTO.

1 AUTO

Rozsvieti sa kontrolka prevádzky a klimatizácia bude pracovať v režime AUTO. Prevádzka diaľkového ovládača je povolená tak, aby fungovala podľa prijatého signálu.

2 FORCED COOL

Kontrolka prevádzky bliká, po 30 minútach prevádzky na maximálny výkon sa jednotka prepne do režimu AUTO. Ovládanie diaľkovým ovládačom je deaktivované.

3 OFF

Kontrolka prevádzky zhasne. Klimatizácia je VYPNUTÁ, kým je povolená prevádzka diaľkového ovládača.



POZNÁMKA

Táto príručka neobsahuje informácie o prevádzke diaľkového ovládača, podrobnosti nájdete v <užívateľskej príručke diaľkového ovládača>, ktorá je priložená k zariadeniu.

3. PREVÁDZKOVÝ ROZSAH

Pre bezpečnú a efektívnu prevádzku používajte systém pri nasledujúcej teplote.

Tabuľka 3-1

Teploty	Vonkajšia teplota	Vnútorná teplota	Teplota vody na vstupe
Režim			
Prevádzka chladenia	21°C~43°C	17°C~32°C	3°C~20°C
Prevádzka vykurovania (iba pre zariadenie s možnosťou kúrenia)	-5°C~24°C	0°C~30°C	30°C~70°C



POZNÁMKA

- 1 Ak sa fancoil používa mimo uvedených podmienok, môže to spôsobiť abnormálne fungovanie jednotky.
- 2 Je normálne, že na povrchu fancoilu môže kondenzovať voda, keď je v miestnosti väčšia relatívna vlhkosť, zatvorte dvere a okno.
- 3 Optimálny výkon sa dosiahne v tomto rozsahu prevádzkových teplôt.
- 4 Prevádzkový tlak vodného systému: Max: 1,6 MPa, Min: 0,15 MPa.

4. RADY PRE HOSPODÁRNU PREVÁDZKU

Na zabezpečenie hospodárnej prevádzky je potrebné dbať na nasledujúce skutočnosti.

- Správne nastavte žalúzie na prúdenie vzduchu a zabráňte priamemu prúdeniu vzduchu k obyvateľom miestnosti.
- Správne nastavte teplotu v miestnosti, aby bolo prostredie príjemné. Vyhnite sa nadmernému vykurovaniu alebo chladeniu.
- Počas chladiacej prevádzky zabráňte priamemu slnečnému žiareniu použitím závesov alebo žalúzií.
- Často vetrajte. Dlhodobé používanie si vyžaduje osobitnú pozornosť pri vetraní.
- Dvere a okná nechajte zatvorené. Ak dvere a okná zostanú otvorené, vzduch bude prúdiť von z miestnosti, čím sa zníži účinok chladenia alebo vykurovania.
- Nikdy neumiestňujte predmety do blízkosti prívodu vzduchu alebo výstupu vzduchu z jednotky. Môže to spôsobiť zhoršenie účinku alebo zastavenie prevádzky.
- Nastavenie časovača .
- Ak neplánujete zariadenie používať dlhší čas, vyberte batérie z diaľkového ovládača. Keď je napájanie zapnuté, spotrebuje sa určitá energia, aj keď fancoil nie je v prevádzke. Preto prosím odpojte napájanie, aby ste šetrili energiu.
- Fancoil a diaľkový ovládač udržiavajte vo vzdialenosti najmenej 1 m od televízorov, rádii, stereofónnych prijímačov a iných podobných zariadení. V opačnom prípade môže dôjsť k statickému rušeniu alebo skresleniu obrazu.
- Znečistený vzduchový filter znižuje účinnosť chladenia alebo vykurovania, čistite ho raz za dva týždne.


5. NASTAVENIE SMERU PRÚDENIA VZDUCHU

Počas prevádzky jednotky môžete nastaviť žalúziu prúdenia vzduchu, aby ste zmenili smer prúdenia a rovnomerne prirodili teplotu v miestnosti. Môžete si ju tak užívať pohodlnejšie.

■ Nastavenie horizontálneho vzduchu


Nastavte horizontálny deflektor vzduchu pomocou diaľkového ovládača.

C čelný panel

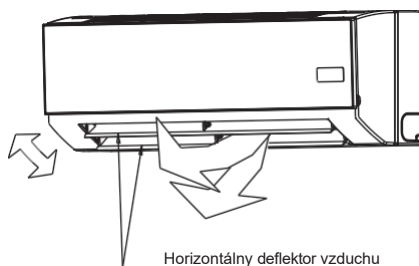

Horizontálny deflektor vzduchu

S čelný panel

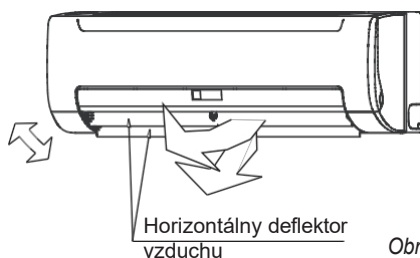


Horizontálny deflektor vzduchu

Obr.5-1

■ Nastavenie vertikálneho vzduchu


Otvorte horizontálny deflektor vzduchu a potom manuálne nastavte vertikálny deflektor vzduchu.

C čelný panel

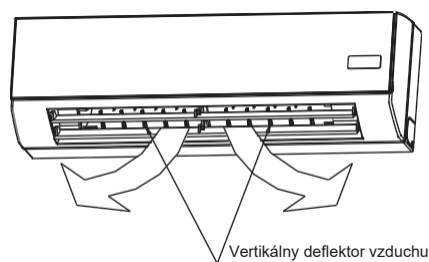

Vertikálny deflektor vzduchu

S čelný panel

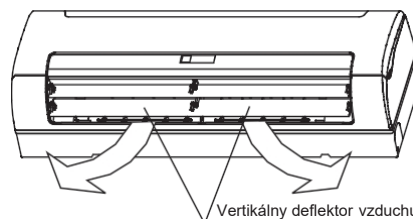

Vertikálny deflektor vzduchu

Obr.5-2

6. ÚDRŽBA



POZOR

Pred čistením fancoilu sa uistite, že je vypnuté napájanie.

Skontrolujte, či nie je poškodené alebo odpojené vedenie.

Pred čistením a údržbou odpojte napájanie. Na čistenie jednotky používajte suchú tkaninu.

Na utretie vnútornej jednotky a diaľkového ovládača použite suchú handričku.

Ak je vnútorná jednotka veľmi znečistená, môžete ju vyčistiť vlhkou handričkou.

Na diaľkový ovládač nikdy nepoužívajte vlhkú handričku.

Na utieranie nepoužívajte prachovku s chemickou úpravou ani takýto materiál nenechávajte na jednotke dlho. Môže dôjsť k poškodeniu alebo vyblednutiu povrchu jednotky.

Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo, leštiaci prášok ani podobné rozpúšťadlá. Tie môžu spôsobiť praskanie alebo deformáciu plastového povrchu.

■ Údržba po dlhej prestávke

(napr. na začiatku sezóny)

Skontrolujte a odstráňte všetko, čo by mohlo blokať vstupné a výstupné otvory vnútorných a vonkajších jednotiek.

Čistite vzduchové filtre a kryty vnútorných jednotiek. Podrobnosti o postupe nájdete v časti "Čistenie vzduchového filtra" a uistite sa, že vyčistené vzduchové filtre sú nainštalované späť na rovnakom mieste.

■ Údržba pred dlhou prestávkou

(napr. na začiatku chladného obdobia)

Vypustíte vodný systém (pre všetky výmenníky tepla).

Aby sa predišlo riziku prasknutia v dôsledku zamrznutia, odporúča sa na začiatku chladného obdobia vodu zo systému vypustiť.

■ Údržba pred dlhou prestávkou

(napr. na konci sezóny)

Vnútorne jednotky nechajte približne pol dňa bežať len v režime ventilátora, aby sa vysušil vnútorný priestor jednotiek.

Vyčistíte vzduchové filtre a kryty vnútorných jednotiek. Podrobnosti o postupe nájdete v časti "Čistenie vzduchového filtra" a uistíte sa, že ste vyčistené vzduchové filtre nainštalovali späť na rovnaké miesto.

■ Čistenie vzduchového filtra a sieťky

Vzduchový filter môže zabrániť vniknutiu prachu alebo iných častíc dovnútra. V prípade zablokovania filtra sa môže výrazne znížiť pracovná účinnosť fancoilu. Preto sa filter musí pri dlhodobom používaní čistiť raz za dva týždne.

Ak je fancoil nainštalovaný na prašnom mieste, čistite vzduchový filter často.

Ak je filter príliš znečistený na to, aby sa dal vyčistiť, vymeňte filter za nový (vymeniteľný vzduchový filter je dostupný zvlášť).

1 Otvorte čelný panel, potom demontujte vzduchový filter a sieťku.

2 Vyčistíte vzduchový filter


Na čistenie vzduchového filtra sa môže použiť vysávač alebo čistá voda. Ak je filter príliš znečistený, použite na jeho čistenie mäkkú kefu a jemný čistiaci prostriedok a vysušte ho na chladnom mieste.

- Pri používaní vysávača by mala strana vstupu vzduchu smerovať nahor.
(Pozri obr. 6-2)
- Pri používaní vody by mala strana vstupu vzduchu smerovať nadol.
(Pozri obr. 6-3)


3 Opätovne nainštalujte vzduchový filter a sieťku.

4 Zatvorte čelný kryt.


S čelný panel

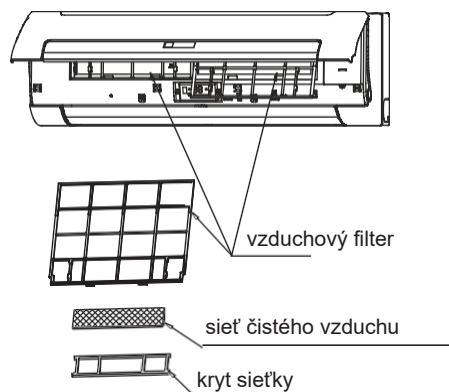

Obr. 6-1

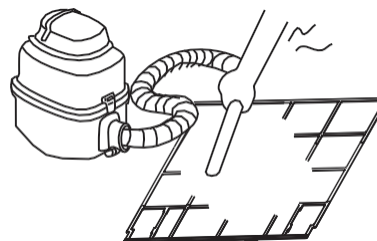

Obr. 6-2

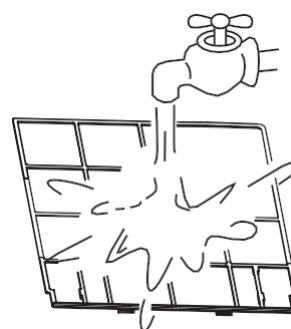

Obr. 6-3

7. NASLEDUJÚCE SITUÁCIE NIE SÚ PORUCHAMI FANCOILU

Situácia 1: Systém nefunguje

- Fancoil sa nespustí okamžite po stlačení tlačidla ON/OFF na diaľkovom ovládači.

Ak sa rozsvieti kontrolka prevádzky, systém je v normálnom stave. Aby sa zabránilo preťaženiu motora kompresora, klimatizácia sa spustí 3 minúty po zapnutí.

- Ak sa rozsvieti kontrolka prevádzky a "indikátor PRE-DEF (typ chladenia a vykurovania alebo indikátor iba ventilátora (typ iba chladenia))", znamená to, že ste zvolili model vykurovania. Pri spustení, ak sa kompresor nespustil, sa na vnútornej jednotke objaví ochrana "proti studenému vetru" z dôvodu jej príliš nízkej teploty na výstupe.

Situácia 2: Prepnutie do režimu ventilátora počas režimu chladenia


- Aby sa zabránilo zamrznutiu vnútorného výparníka, systém sa automaticky prepne do režimu ventilátora a čoskoro sa vráti do režimu chladenia.
- Keď teplota v miestnosti klesne na nastavenú teplotu, kompresor sa vypne a vnútorná jednotka prejde do režimu ventilátora; keď teplota stúpne, kompresor sa opäť spustí. Rovnako je to aj v režime vykurovania.



POZOR

Vzduchový filter nevysušujte na priamom slnku ani na ohni.

C čelný panel

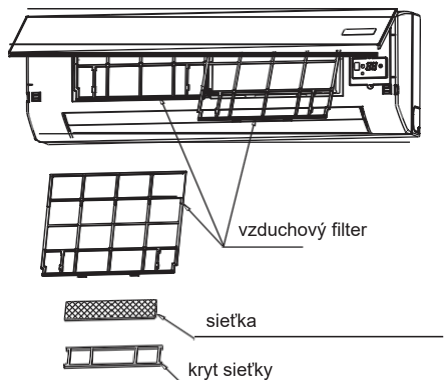

Situácia 3: Z jednotky vychádza biela hmla

Situácia 3.1: Vnútrotná jednotka

- Pri vysokej vlhkosti počas režimu chladenia, ak je interiér vnútornej jednotky extrémne znečistený, rozloženie teploty v miestnosti môže byť nerovnomerné. Je potrebné vyčistiť vnútro vnútornej jednotky. O podrobnosti ohľadom čistenia jednotky požiadajte dodávateľa. Tento úkon si vyžaduje kvalifikovaného servisného pracovníka.

Situácia 3.2: Vnútrotná jednotka, vonkajšia jednotka

- Keď sa systém po rozmrazovaní prepne na režim vykurovania, vlhkosť vznikajúca pri rozmrazovaní sa mení na paru a je odvádzaná.

Symptóm 4: Hluk jednotky počas režimu chladenia

Situácia 4.1: Vnútrotná jednotka

- Keď je systém v režime chladenia alebo pri zastavení, je počuť nepretržitý slabý zvuk "šach". Keď je v prevádzke čerpadlo na odvod kondenzátu (voliteľné príslušenstvo), je počuť tento zvuk.
- Keď sa systém zastaví po ukončení režimu vykurovania, ozve sa pískavý zvuk "píííí". Tento hluk spôsobuje rozpínanie a zmršťovanie plastových častí spôsobené zmenou teploty.

Situácia 4.2: Vonkajšia jednotka

- Keď sa zmení tón prevádzkového hluku. Tento šum je spôsobený zmenou frekvencie.

Situácia 5: Z jednotky vychádza prach

- Keď sa prístroj po dlhšom čase používa prvýkrát. Dôvodom je, že sa do jednotky dostal prach.

Situácia 6: Jednotky môžu vydávať zápach

- Prístroj dokáže absorbovať zápach z miestností, nábytku, cigariet atď. a potom ho opäť vypustiť.

Tabuľka 8-1

Príznaky	Príčiny	Riešenie
Jednotka sa nespustí	- Výpadok napájania. - Vypínač napájania je vypnutý. - Poistka vypínača napájania sa mohla spáliť. - Batérie diaľkového ovládača sú vybité alebo je iný problém s ovládačom.	- Počkajte, či sa napájanie neobnoví. - Zapnite napájanie. - Vymeňte poistku. - Vymeňte batérie alebo skontrolujte ovládač.
Ventilátor funguje, ale jednotka nechladí	Teplota nie je správne nastavená.	Správne nastavte teplotu.
Nízky chladiaci účinok	- Výmenník tepla vnútornej jednotky je znečistený. - Vzduchový filter je znečistený. - Prívod vnútorných jednotiek je zablokovaný. - Dvere a okná sú otvorené - Priame slnečné svetlo do miestnosti. - Príliš veľa tepelných zdrojov. - Vonkajšia teplota je príliš vysoká.	- Vyčistite výmenník tepla. - Vyčistite vzduchový filter. - Odstráňte všetky nečistoty a zaistite hladký vzduch. - Zatvorte dvere a okná. - Použite závesy, aby ste zabránili priamemu slnečnému svetlu - Znížte počet tepelných zdrojov. - Chladiaci výkon klimatizácie sa znižuje (normálne).
Nízky účinok ohrevu	- Vonkajšia teplota je nižšia ako 7 °C. - Dvere a okná nie sú úplne zatvorené.	- Používajte vykurovacie zariadenie. - Zatvorte dvere a okná.

Situácia 7: Ventilátor vonkajšej jednotky sa netočí.

- Počas prevádzky. Rýchlosť ventilátora je riadená s cieľom optimalizovať prevádzku výrobku.

Tabuľka 7-1

Č.	Porucha	Chybový kód
1	Chyba snímača izbovej teploty	E2
2	Chyba snímača výparníka (T2C)	E3
3	Chyba snímača výparníka (T2H)	E4
4	Porucha EEPROM.	E7
5	Zlyhanie ventilátora.	E8
6	Ochrana proti zamrznutiu	P0
7	Ochrana proti nadmernej teplote vody	P1
8	Porucha spínača hladiny vody.	EE
9	Nie sú nastavené modely.	PF
10	Prepínač vnútornej jednotky na diaľkovom ovládači je nastavený na OFF.	—

8. RIEŠENIE PROBLÉMOV

8.1. Problémy fancoilu a ich príčiny

Ak sa vyskytne niektorá z nasledujúcich porúch, zastavte chod zariadenia, vypnite napájanie a kontaktujte dodávateľa.

- Kontrolka prevádzky rýchlo bliká (dvakrát za sekundu) Táto kontrolka rýchlo bliká aj po vypnutí a opätovnom zapnutí.
- Diaľkový ovládač má poruchu alebo tlačidlo nefunguje dobre.
- Bezpečnostné zariadenie, ako je poistka, istič, sa často aktivuje.
- Z vnútornej jednotky uniká voda.
- Iné poruchy.

8.2. Problémy diaľkového ovládača a ich príčiny

Pred tým, ako kontaktujete servis, pozrite si prosím nasledujúci prehľad chýb.

(Pozri tabuľky 8-1 a 8-2)

Príznaky	Príčiny	Riešenie
Rýchlosť ventilátora nie je možné meniť.	Skontrolujte, či je na displeji zobrazený režim "AUTO".	Keď je zvolený automatický režim, fancoil automaticky zmení rýchlosť ventilátora.
	- Ochrana proti horúcemu vetru v režime chladenia. - Ochrana proti studenému vetru v režime vykurovania.	Znížte teplotu prívodu v režime chladenia / zvýšte teplotu prívodu v režime vykurovania.
Signál diaľkového ovládača sa nevysielal ani v prípade stlačenia tlačidla ON/OFF.	Skontrolujte, či sú batérie v diaľkovom ovládači vybité.	Napájanie je vypnuté.
Indikátor TEMP. sa nerozsvieti.	Skontrolujte, či je na displeji zobrazený režim FAN ONLY	Teplotu nie je možné nastaviť počas režimu FAN.
Displej na jednotke zhasne.	Skontrolujte, či sa prevádzka časovača skončila, keď sa na displeji zobrazí TIMER OFF.	Prevádzka fancoilu sa zastaví až do nastaveného času
Indikátor TIMER ON po uplynutí určitého času zhasne.	Skontrolujte, či sa spustí prevádzka časovača, keď sa na displeji zobrazí TIMER ON.	Do nastaveného času sa fancoil automaticky spustí a príslušný indikátor zhasne.
Z vnútornej jednotky nezaznie žiadny prijímací tón ani po stlačení tlačidla ON/OFF.	Skontrolujte, či je vysielač signálu diaľkového ovládača správne nasmerovaný do prijímača infračerveného signálu vnútornej jednotky po stlačení tlačidla ON/OFF.	Namierte diaľkový ovládač presne na prijímač infračerveného signálu vnútornej jednotky a potom opakovane dvakrát stlačte tlačidlo ON/OFF.

MODEL:NFW-V250C-2P			
Informácie na identifikáciu modelu(-ov), ku ktorému(-ým) sa informácie vzťahujú:			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Chladiaci výkon (citelný)	Prated,c	2.15	kW
Chladiaci výkon (latentný)	Prated,c	0.55	kW
Vykurovací výkon	Prated,h	2.94	kW
Celkový elektrický príkon	Pelec	0.013	kW
Hladina akustického výkonu (podľa nastavenia rýchlosti, ak sa uplatňuje)	LWA	44/42/39	dB
Kontaktné údaje			

MODEL:NFW-V300C-2P			
Informácie na identifikáciu modelu(-ov), ku ktorému(-ým) sa informácie vzťahujú:			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Chladiaci výkon (citelný)	Prated,c	2.33	kW
Chladiaci výkon (latentný)	Prated,c	0.58	kW
Vykurovací výkon	Prated,h	3.23	kW
Celkový elektrický príkon	Pelec	0.015	kW
Hladina akustického výkonu (podľa nastavenia rýchlosti, ak sa uplatňuje)	LWA	44/39/35	dB
Kontaktné údaje			

MODEL:NFW-V400C-2P			
Informácie na identifikáciu modelu(-ov), ku ktorému(-ým) sa informácie vzťahujú:			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Chladiaci výkon (citelný)	Prated,c	3.18	kW
Chladiaci výkon (latentný)	Prated,c	0.63	kW
Vykurovací výkon	Prated,h	4.3	kW
Celkový elektrický príkon	Pelec	0.034	kW
Hladina akustického výkonu (podľa nastavenia rýchlosti, ak sa uplatňuje)	LWA	57/51/47	dB
Kontaktné údaje			

MODEL:NFW-V500C-2P			
Informácie na identifikáciu modelu(-ov), ku ktorému(-ým) sa informácie vzťahujú:			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Chladiaci výkon (citelný)	Prated,c	3.67	kW
Chladiaci výkon (latentný)	Prated,c	0.8	kW
Vykurovací výkon	Prated,h	4.84	kW
Celkový elektrický príkon	Pelec	0.026	kW
Hladina akustického výkonu (podľa nastavenia rýchlosti, ak sa uplatňuje)	LWA	50/46/42	dB
Kontaktné údaje			

MODEL:NFW-V600C-2P			
Informácie na identifikáciu modelu(-ov), ku ktorému(-ým) sa informácie vzťahujú:			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Chladiaci výkon (citeľný)	Prated,c	4.11	kW
Chladiaci výkon (latentný)	Prated,c	0.76	kW
Vykurovací výkon	Prated,h	5.26	kW
Celkový elektrický príkon	Pelec	0.038	kW
Hladina akustického výkonu (podľa nastavenia rýchlosti, ak sa uplatňuje)	LWA	56/52/47	dB
Kontaktné údaje			

