



Verzia: 202055100900




1. Pripojte dve koncové časti vloženého 4-žilového tieneneho kábla k prepínacím vodičom káblového diaľkového ovládača a dosky na príjem signálu. Uistite sa, že poradie 4 svoriek (A/B/C/D) by malo zodpovedať poradiu drôtov spínacích vodičov signálu (A/B/C/D). (Pozri obr. 3)

POSTUP INŠTALÁCIE


4. Zadný kryt ovládača

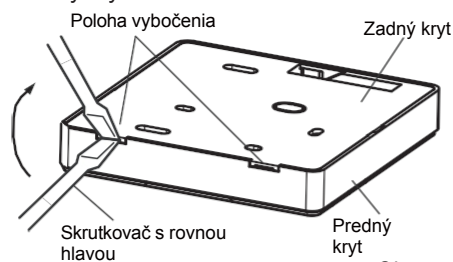


Obr. 5

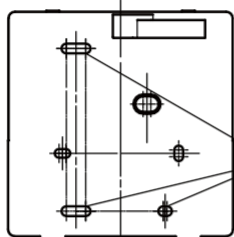

Obr. 6

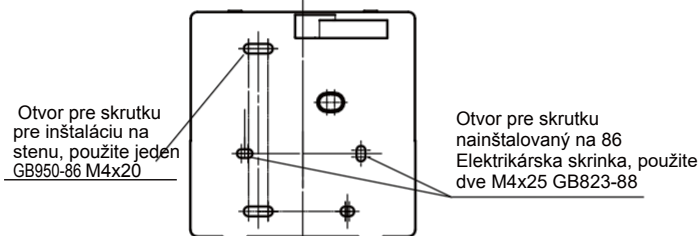

Obr. 7.1

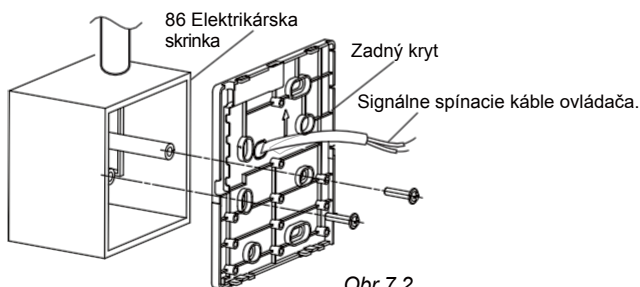


Obr. 7.2




POZOR

1. Pomocou skrutkovača s rovnou hlavou zasuňte do pozície vybočenia v spodnej časti drôteného ovládača a otáčaním skrutkovača stiahnite zadný kryt. (Dávajte pozor na smer otáčania, inak dôjde k poškodeniu zadného krytu!) (Obr. 5)
2. Na priamu inštaláciu zadného krytu na stenu použijete tri skrutky GB950-86 M4X20. (Obr. 6)
3. Na inštaláciu zadného krytu na elektrickú skrinku 86 použijete dve skrutky M4X25 GB823-88 a na upevnenie na stenu použijete jednu skrutku GB950-86 M4X20. (Obr. 7.1)
4. Upravte dĺžku dvoch plastových skrutiek v príslušenstve tak, aby bola štandardná dĺžka od skrutky elektrickej skrinky k stene. Pri inštalácii skrutkovacej lišty do skrutkovacej lišty elektrickej skrinky dbajte na to, aby bola rovnako rovná ako stena. (Obr. 7.2)
5. Pomocou skrutiek s križovou hlavou upevnite spodný kryt drôteného ovládača v elektrickej riadiacej skrinke prostredníctvom skrutkovacej lišty. Uistite sa, že spodný kryt drôteného regulátora je po inštalácii v rovnakej úrovni, a potom nainštalujte drôtový regulátor späť na spodný kryt.
6. Nadmerné upevnenie skrutky povedie k deformácii zadného krytu.

5. Zapojenie

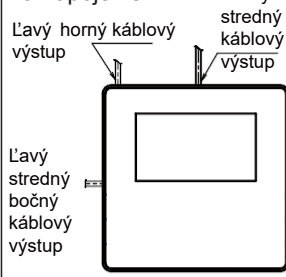


A. Tri miesta pre výstup kabeľáže z ovládača

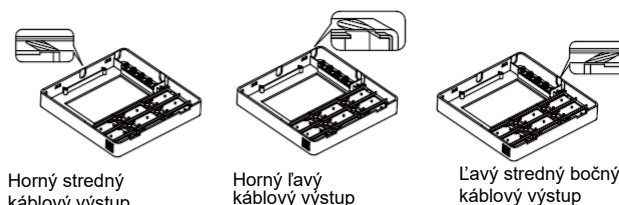


Obr. 8

B. Tienená kabeľáž

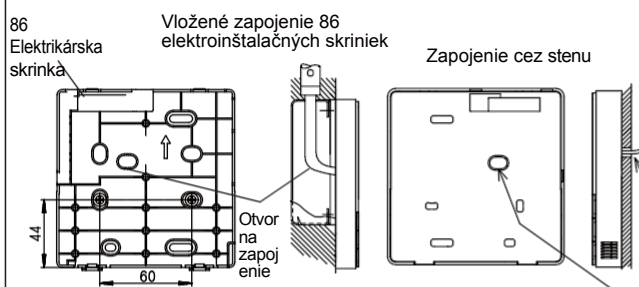

Obr. 9

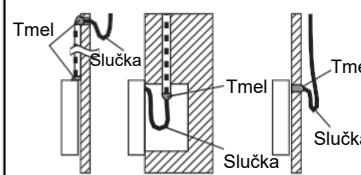

Obr. 10




POZOR


Zabráňte vniknutiu vody do káblového diaľkového ovládača, počas inštalácie káblov použijete slučku a tmel na utesnenie konektorov vodičov. (Obr. 10)

Pri inštalácii si vyhradte určitú dĺžku spojovacieho kábla, aby ste mohli pohodlne odpojiť káblový diaľkový ovládač počas údržby.

6. Predný kryt ovládača

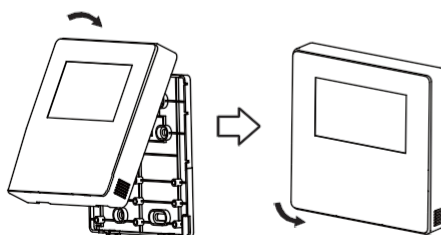

Obr. 11

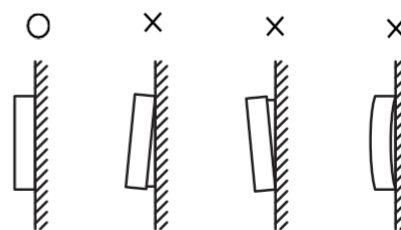

Obr. 12



POZOR

Pri osadení predného kryt dajte pozor, aby ste nezovreli komunikačný kábel. (Obr. 11)

Správne osadte predný kryt a pritlačte ho na zadný kryt, aby ste predišli jeho spadnutiu. (Obr. 12)

ÚVODNÉ NASTAVENIE PARAMETROV KÁBLOVÉHO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Počiatkové nastavenie parametrov káblového diaľkového ovládača:

1. Zmeňte súvisiace funkcie ovládača nastavením počiatkových parametrov, podrobnosti nájdete v tabuľke 1.
2. Počiatkový parameter káblového diaľkového ovládača obsahuje dva kódy "XY", prvý kód "X" znamená triedu funkcie, druhý kód "Y" znamená podrobnú konfiguráciu tejto funkcie.
3. Spôsob nastavenia:
 - Súčasným podržaním tlačidla "Mode" a "Fan" na káblovom diaľkovom ovládači na 5 sekúnd vstúpíte do stavu nastavenia parametrov;
 - ② Hodnota tohto prvého kódu "X" je "0", stlačte tlačidlo nastavenia teploty a nastaviť hodnotu druhého kódu;
 - ③ Po nastavení druhej hodnoty kódu stlačte tlačidlo, čím prepnete prvý kód na ďalšiu hodnotu;
 - ④ Keď je prvá hodnota kódu "6", opätovným stlačením tlačidla ukončíte nastavovanie parametrov.
4. Funkcia nastavenia parametrov funguje len v situácii, keď je potrebné upraviť ~~stav~~ nastavenia predvolených funkcií; inak nie je potrebné nastavenie vykonávať.

Tabuľka 1

Prvý kód	Funkcia	Druhý kód				
		0	1	2	3	4
0	Voľba lba chladenie/ Chladenie-Ohrievanie	Chladenie - teplo (predvolene nastavenie)	lba chladenie	/	/	/
1	Nastavenie komunikačnej adresy vnútornej jednotky	Áno (predvolene nastavenie)	Žiadne	/	/	/
2	Vypnutie pamäte	Áno (predvolene nastavenie)	Žiadne	/	/	/
3	Pripomínanie čistenia filtra	Zrušenie funkcie pripomenutia	1250 hodín	2500 hodín (predvolene nastavenie)	5000 hodín	10000 hodín
5	Funkcia diaľkového príjmu	Áno (predvolene nastavenie)	Žiadne	/	/	/
6	Zobrazenie stupňov Celzia/Fahrenheita	Celzia (predvolene nastavenie)	Fahrenheit	/	/	/

Poznámka:

- Pri operáciách len s chladením vykonajte príslušné nastavenia podľa opisu .