


Inšalačná príručka pre vypúšťaciu miskú ULTIMA HP (pre vonkajšiu jednotku R290 6/9/12/16 kW)




Skontrolujte balenie a uistite sa, že sú v ňom všetky časti. Ak niečo chýba alebo je poškodené, kontaktujte miestneho distribútora.

Pohľad po rozobratí

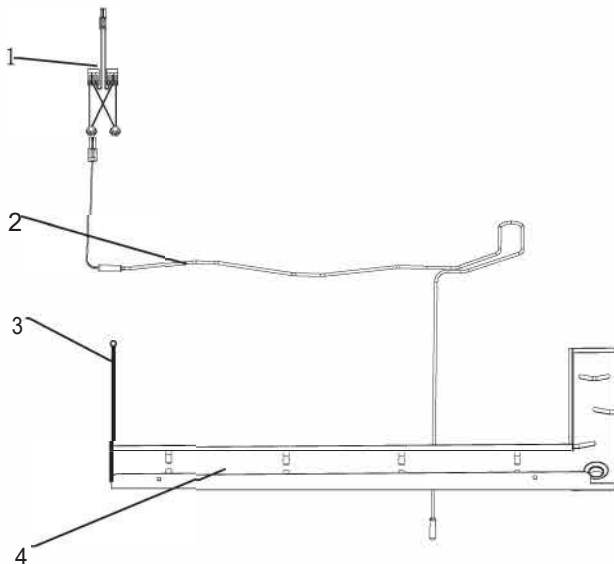

Item no.	Part name	Počet	Poznámka
1	Sada Y-káblov	1	Dvojité konektory na pripojenie ohrievača odtokovej misy k ohrievaču spodného zásobníka tepelného čerpadla.
2	Elektrický ohrievač	1	3m, 140 Watt, 230V/1PH/50Hz,
3	Zemný kábel	1	
4	Vypúšťacia vaňa	1	

Rozmery pre 6/9/12kW

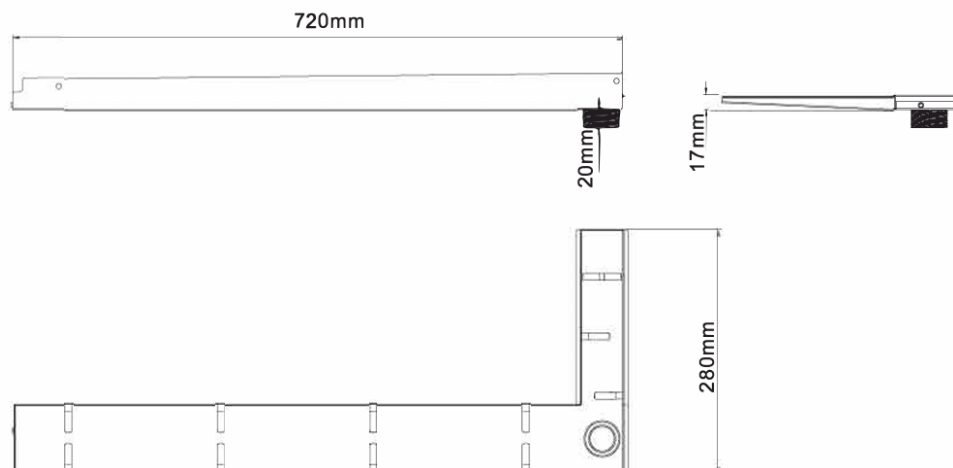

Rozmery pre 16kW


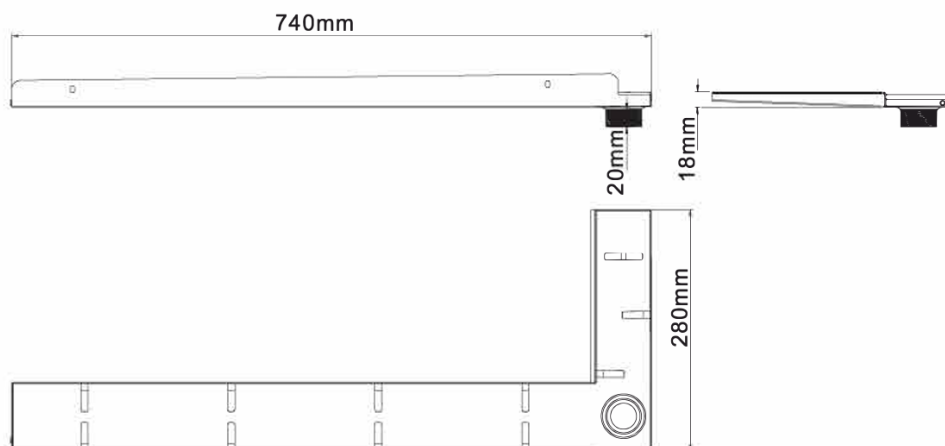


Schéma zapojenia

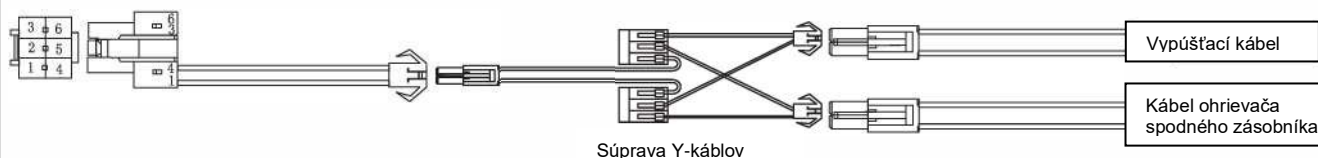

Originálny napájací kábel pre ohrievač spodného zásobníka

Inšalačné kroky

Pred začatím montáže odtokovej misy odpojte tepelné čerpadlo od elektrickej siete!

1. Odstráňte horný kryt vonkajšej jednotky.
2. Odvodňovací kábel ohrievacej panvice prestrčte cez odvodňovací otvor spodnej dosky.




3. Vložte odtokovú misku pod spodnú dosku




4. Zviažte kábel ohrievača odtokovej misy a kábel ohrievača spodnej vaničky a prestrčte ich cez káblovú priechodku prepážky.





5. Odpojte kábel ohrievača spodnej vaničky od pôvodného kábla.

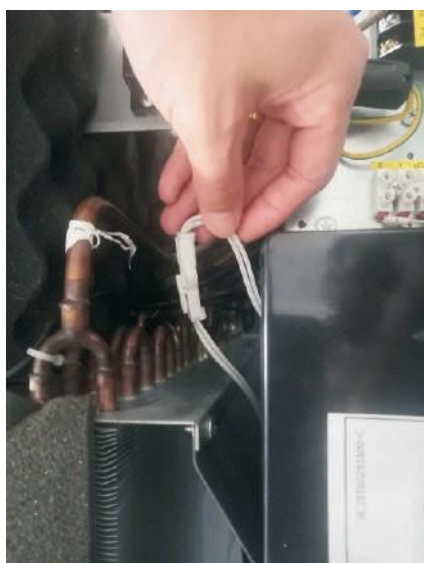


odpojte ich

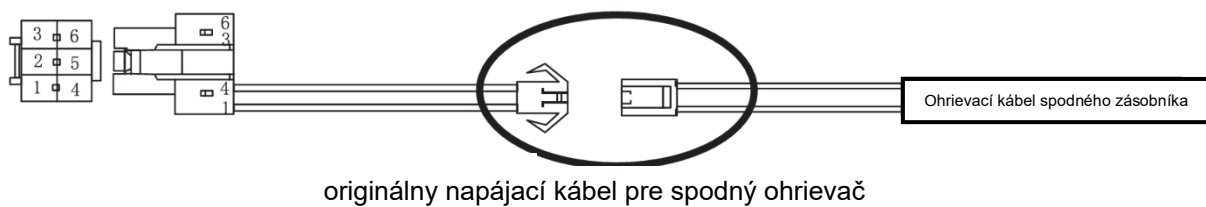

6. Pripojte kábel ohrievača spodnej vane a kábel ohrievača odtokovej misy k jednej strane sady Y-kabelov

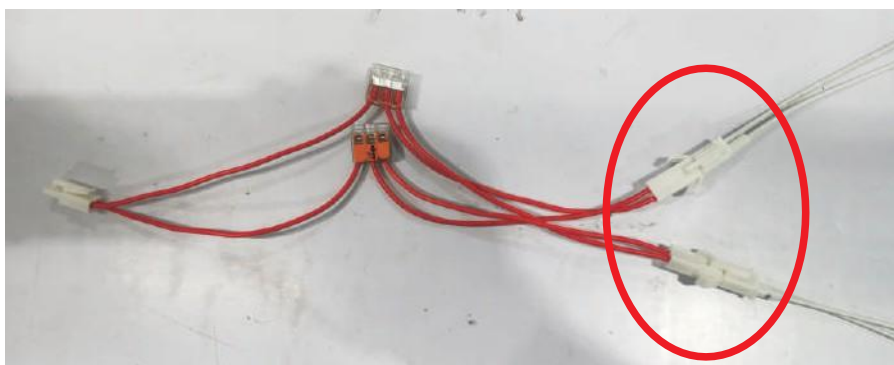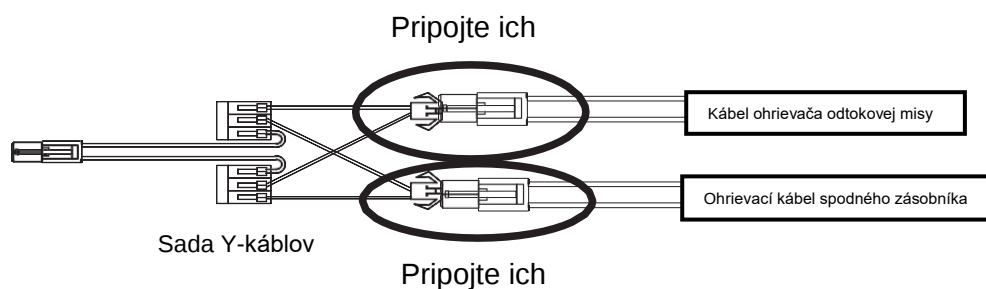

7. Pripojte kábel ohrievača vaničky a kábel ohrievača odtokovej misy na jednu stranu súpravy Y-kabelov.

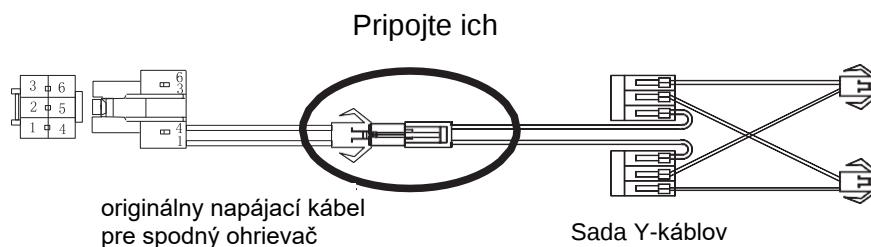

Poznámka:

Konektory a káble upevnite káblovými páskami tak, aby sa nedotýkali potrubia chladiča.

8. Zatvorte horný kryt a zapnite napájanie jednotky.

Poznámka: Nie je potrebné upravovať žiadne nastavenia.